Схема установки водоотводного полимербетонного лотка "Гребенка" SteeRidge 150 на подземном паркинге

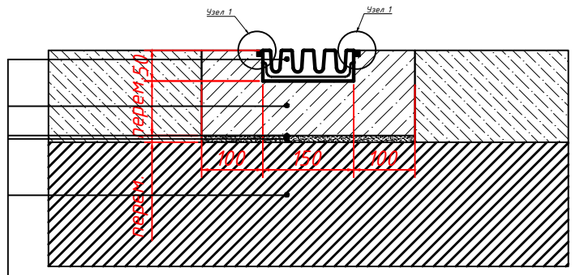

Лоток SteeRidge 150

Бетонная обойма, В25 (ГОСТ 26633-2015)

Пергамин

Цементно-песчаный раствор

Плита перекрытия

Детализация узла 1

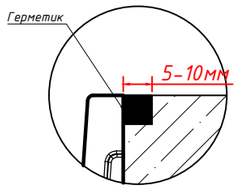

Поворотный проходной элемент для лотка SteeRidge 150

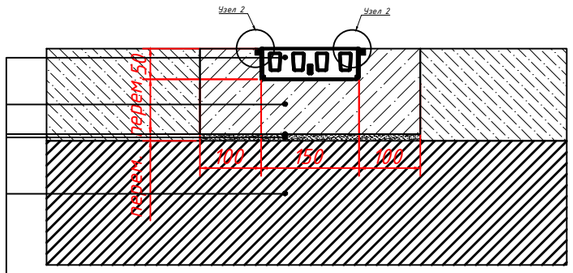

Поворотный проходной элемент для лотка SteeRidge 150

Бетонная обойма, В25 (ГОСТ 26633-2015)

Пергамин

Цементно-песчаный раствор

Плита перекрытия

Детализация узла 2

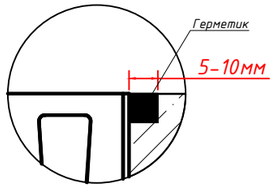

Трап стальной оцинкованный SteeRidge 150

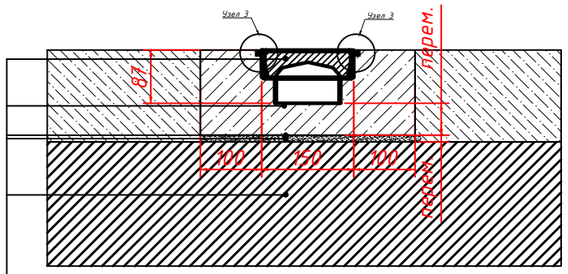

Трап стальной SteeRidge 150

Бетонная обойма, В25 (ГОСТ 26633-2015)

Пергамин

Цементно-песчаный раствор

Плита перекрытия

Детализация узла 3

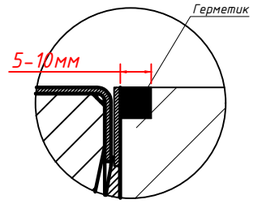

Примечания:

1. Перед монтажом лотков и заливкой бетонной обоймы необходимо рассчитать глубину заложения, чтобы по окончании монтажа верхняя точка решетки оказалась на 3-5 мм ниже отметки дорожного покрытия.
2. Лотки устанавливаются в бетонную обойму, размеры которой зависят от воспринимаемой нагрузки при эксплуатации.
3. Покрытие показано условно.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
Разраб.						Система водоотведения.	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р		
						Схемы установки оборудования	STEELOT		
Н.контроль									

Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Копировал | Формат А3